


使用說明

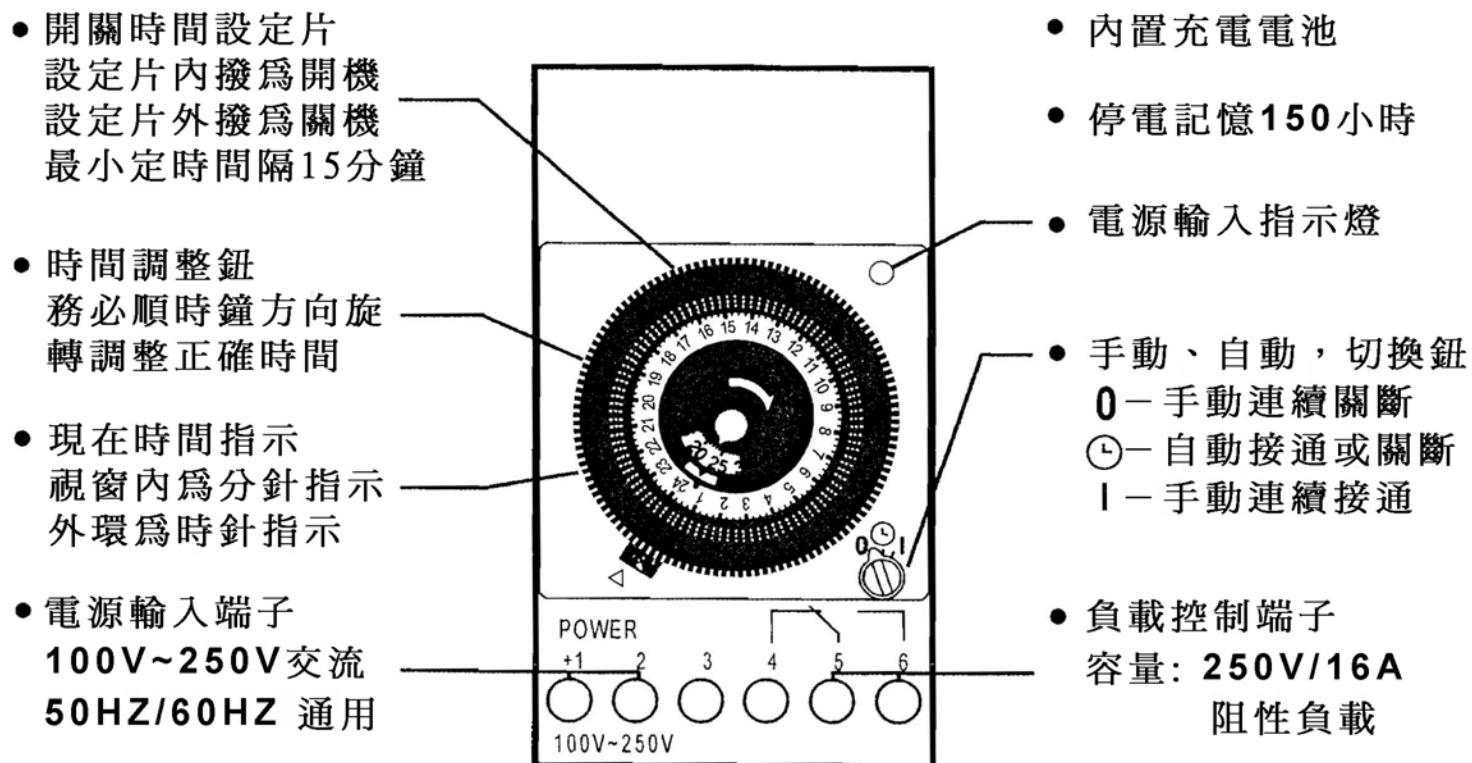


敬告使用者

- ★ 對於那些因定時開關出錯而發生人命相關事故或者對社會產生重大影響的設備（例如醫療設備以及大型設備等），請不要使用本定時開關。
- ★ 對於那些因定時開關出錯而發生財產損失的設備（加熱器或冰櫃等）在使用本定時開關時，請務必使特性和性能的數值有足夠的餘量，並採取二重電路等安全對策。
- 下列地方請不要使用
 - ◆ 周圍溫度-10°C ~+50°C 以上的場所
 - ◆ 粉塵多的場所
 - ◆ 結霜場所
 - ◆ 潮濕場所
 - ◆ 受日光直射的場所
 - ◆ 室外等直接接觸水滴及受雨淋的場所
 - ◆ 振動多的場所
- 勿過載超負荷使用。
- 為安全及壽命因素，請配合電磁開關使用。
- 使用之前請務必仔細閱讀說明書，以便正確地使用。
- 開啓後將其妥善保管。
- 校對時間時，請務必將時間調整鈕按照箭頭的方向旋轉，強制性反方向旋轉或者直接旋轉刻度盤會導致故障。
- 本機內置停電記憶功能，使用前請先接上電源充電，直到滴答聲出現，代表本機開啓動運轉，方可調時投入使用。（注：充電過程長短視內置殘存電能狀況而定，充電時間在約10分鐘至3小時之間。）

接線說明範例

輕載接線圖

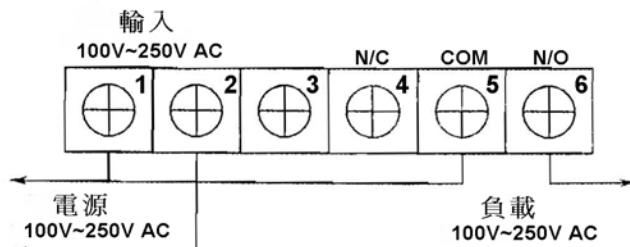

重載接線圖

