


# Gikoka

## 數位型萬用電表

### TDM96系列

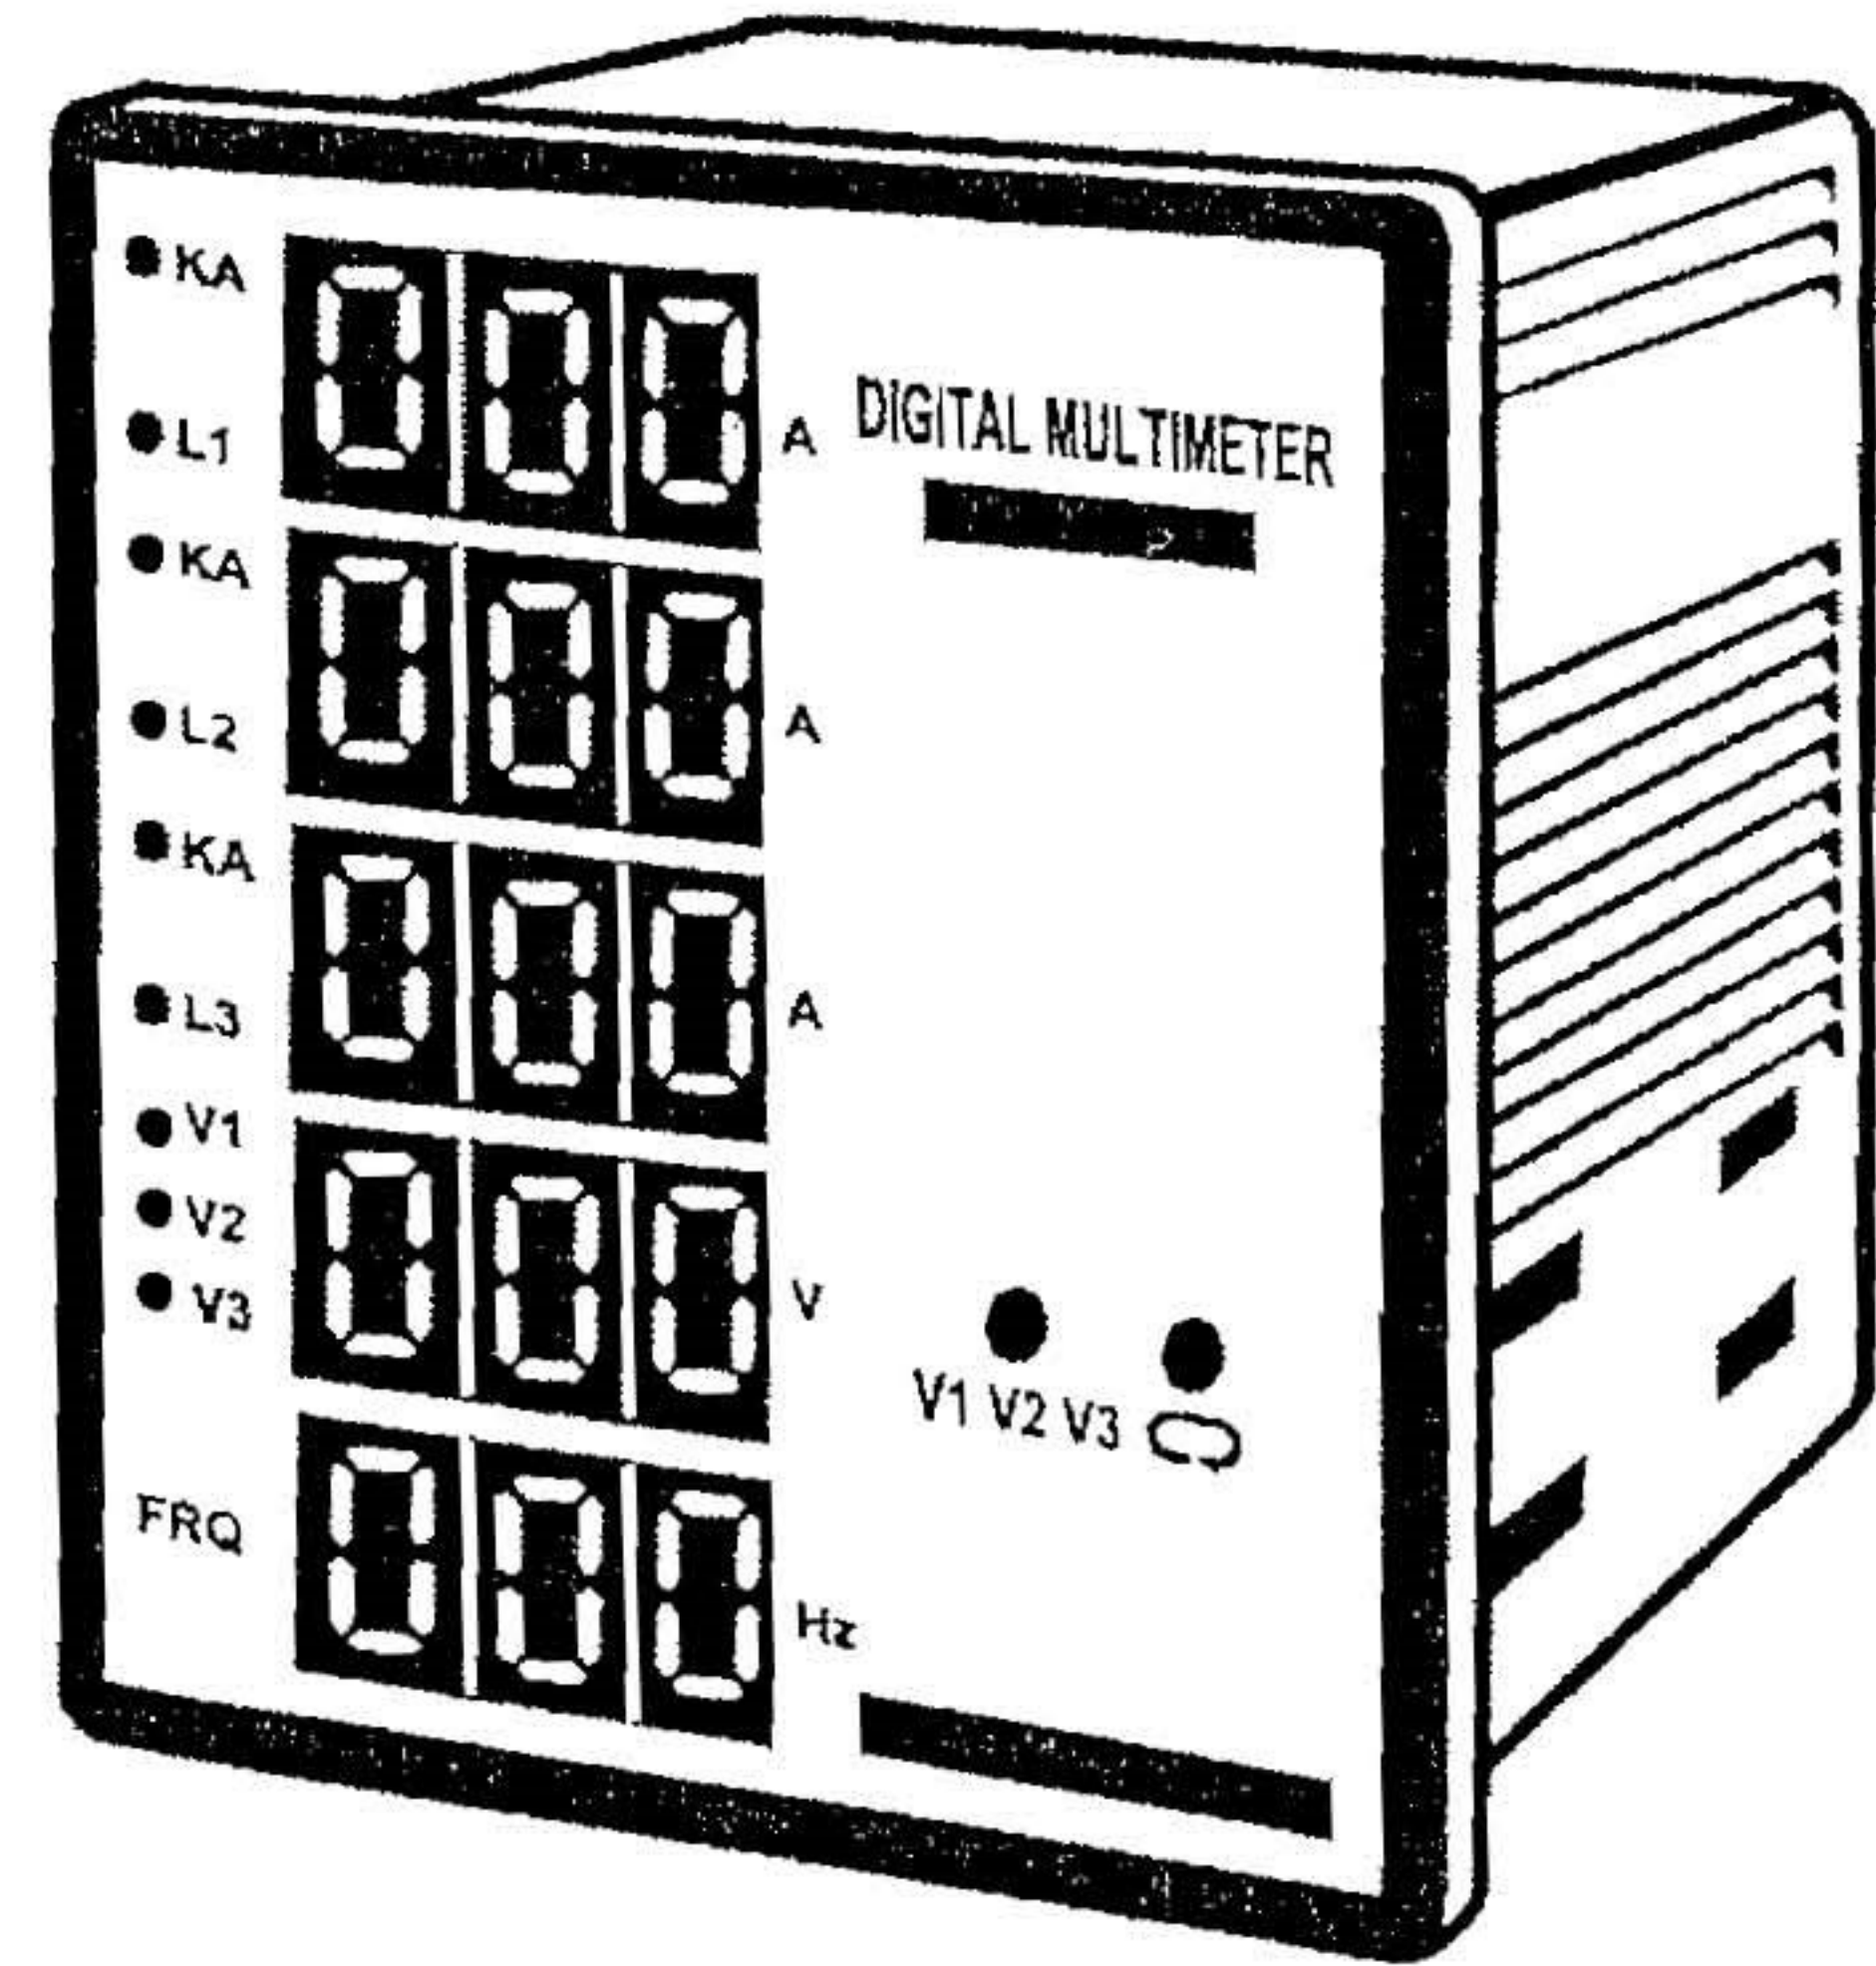

顯示幕		紅色高亮度發光二極管 字高 9.14mm (.36")
精確度		± 0.5% ± 2 個數字
使用環境		-10°C~50°C (相對濕度20% ~ 90%)
絕緣耐壓		AC 2KV/1min
輔助電源		AC110V/220V 50/60Hz
型號	TDM96-3M	<p>顯示: 三個窗口 功能: 顯示單相電流、電壓和頻率 範圍:</p> <p>直接測量電流: AC 0-5A. 當測量電流大于 5A, 必須使用電流互感器。按 "↻" 鍵來選擇所需要的電流互感器變比。 所能選擇的電流變比如下: 10A/5A, 15A/5A, 20A/5A, 25A/5A, 30A/5A, 40A/5A, 50A/5A, 60A/5A, 70A/5A, 75A/5A, 80A/5A, 100A/5A, 120A/5A, 150A/5A, 160A/5A, 200A/5A, 250A/5A, 300A/5A, 400A/5A, 500A/5A, 600A/5A, 700A/5A, 750A/5A, 800A/5A, 1kA/5A, 1.2kA/5A, 1.5kA/5A, 1.6kA/5A, 2kA/5A, 2.5kA/5A, 3kA/5A, 4kA/5A, 5kA/5A, 6kA/5A, 7kA/5A, 7.5kA/5A, 8kA/5A。 備注: "KA"發光二極管亮表示顯示數為千安(KA)。 電壓: AC 50-600V 頻率: 1-99.9Hz</p>
	TDM96-4M	<p>顯示: 四個窗口 功能: 顯示三相電流和一相電壓, 按 "V1 V2 V3" 鍵來選擇分別顯示三相電壓。 範圍:</p> <p>直接測量電流: AC 0-5A. 當測量電流大于 5A, 必須使用電流互感器。按 "↻" 鍵來選擇所需要的電流互感器變比。 所能選擇的電流變比如下: 10A/5A, 15A/5A, 20A/5A, 25A/5A, 30A/5A, 40A/5A, 50A/5A, 60A/5A, 70A/5A, 75A/5A, 80A/5A, 100A/5A, 120A/5A, 150A/5A, 160A/5A, 200A/5A, 250A/5A, 300A/5A, 400A/5A, 500A/5A, 600A/5A, 700A/5A, 750A/5A, 800A/5A, 1kA/5A, 1.2kA/5A, 1.5kA/5A, 1.6kA/5A, 2kA/5A, 2.5kA/5A, 3kA/5A, 4kA/5A, 5kA/5A, 6kA/5A, 7kA/5A, 7.5kA/5A, 8kA/5A。 備注: "KA"發光二極管亮表示顯示數為千安(KA)。 電壓: AC 50-600V</p>
	TDM96-5M	<p>顯示: 五個窗口 功能: 顯示三相電流、一相電壓和頻率, 按 "V1 V2 V3" 鍵來選擇分別顯示三相電壓。 範圍:</p> <p>直接測量電流: AC 0-5A. 當測量電流大于 5A, 必須使用電流互感器。按 "↻" 鍵來選擇所需要的電流互感器變比。 所能選擇的電流變比如下: 10A/5A, 15A/5A, 20A/5A, 25A/5A, 30A/5A, 40A/5A, 50A/5A, 60A/5A, 70A/5A, 75A/5A, 80A/5A, 100A/5A, 120A/5A, 150A/5A, 160A/5A, 200A/5A, 250A/5A, 300A/5A, 400A/5A, 500A/5A, 600A/5A, 700A/5A, 750A/5A, 800A/5A, 1kA/5A, 1.2kA/5A, 1.5kA/5A, 1.6kA/5A, 2kA/5A, 2.5kA/5A, 3kA/5A, 4kA/5A, 5kA/5A, 6kA/5A, 7kA/5A, 7.5kA/5A, 8kA/5A。 備注: "KA"發光二極管亮表示顯示數為千安(KA)。 電壓: AC 50-600V 頻率: 1-99.9Hz</p>
功能說明		 <p>這個按鍵用于選擇電流互感器變比</p> <p>這個按鍵用于選擇測量功能</p>
外觀尺寸與安裝孔尺寸		