




## TBH37

### 注意事項

1. 在設定時間時，請將刻度盤依照箭頭指示方向旋轉。若強制性反方向旋轉刻度盤，會造成故障。
2. 請注意定時開關供電的額定電壓和電壓範圍。
3. 下列地方請不要使用：
  - 粉塵多的場所
  - 環境溫度在-10°C以下或+50°C以上的場所
  - 潮濕的場所
  - 振動多的場所
  - 室外等直接接觸水滴及受雨淋的場所
4. 當使用定時開關負載容量超過額定容量時，請必需搭配使用電磁開關或電磁接觸器。

### 配線圖

- 當使用定時開關負載容量超過額定容量時，請必需搭配使用與一個或多個電磁接觸器於每相負載。
- 當定時開關用於加熱器，請搭配使用熱敏開關加以保護負載回路。

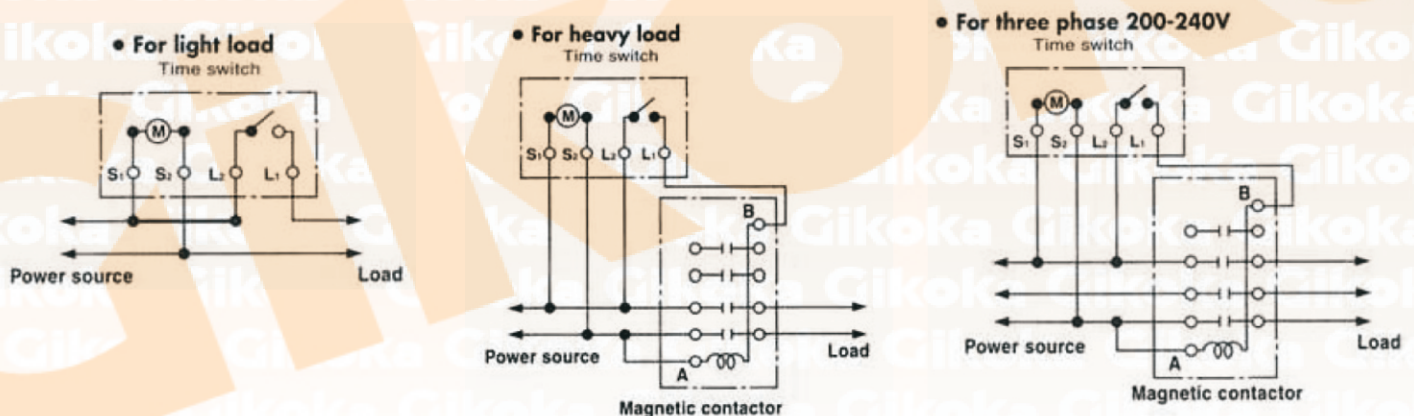

### 特性

- 直讀式時鐘和分鐘調整旋鈕，設定時間精確到分鐘
- 方便的ON(開) /AUTO(自動) /OFF(關)選擇開關
- 提高負載容量AC250V15A
- 24小時刻度盤內置（嵌入式）時間設定片

### 規格

型 號	TBH37
驅 動 方 式	AC 交流
額 定 電 壓	AC110V / AC220V
電 壓 範 圍	85~120V / 170~240V
頻 率	50/60Hz 通用
安 裝 方 式	埋入式
環 境 溫 度	-10°C~+50°C
阻 性 負 載	250V AC 15A
燈 泡 負 載	10A
電 感 負 載	12A (cos $\phi$ =0.7 或以上 )
馬 達 負 載	110VAC750W, 220VAC1500W
最 小 設 定 單 位	15 分
最 小 設 定 間 隔	15 分
動 作 次 數	96 次
淨 動	190 克
尺 寸	71.5×43×71.5(mm)